

Парка р.6-10лет





Лист-вкладыш 4. Сторона А.
Оранжевые линии
Размеры на 6, 8 и 10 лет
Количество деталей – 8

Вам потребуется: 1,30 х 1,50 м хлопчатобумажной парусины, 1,05 х 1,50 м хлопчатобумажного подкладочного материала, 12 кнопок диаметром 1,2 см, 6 металлических блочек, 1 м хлопчатобумажного шнура с металлическими наконечниками, 0,20 м хлопчатобумажной тесьмы шириной 1 см. Разъемная застежка-молния. Аппликация с вышивкой 2 х 2 см. Клеевой прокладочный материал.

Раскрой

Выкроить из хлопчатобумажной парусины:

1. Перед – 2 детали

2. Спинка – 2 детали

3 и 4. Верхняя и нижняя части рукава – по 2 детали

5. Ластовица рукава – 2 детали

6. Манжета – 4 детали

7. Клапан кармана – 4 детали

8. Капюшон – 2 детали

Подборт – 2 детали (скопировать с детали 1)

Подкладка нижнего кармана переда – 2 детали (скопировать с детали 1)
 Полоса 41 х 5 см (для размера на 6 лет)/41 х 6 см (для размера на 8 лет)/41 х 7 см (для размера на 10 лет) плюс припуски (для центральной части капюшона)

Бейка 3 х 48 см плюс припуски (для обтачки капюшона)

2 полосы 4 х 47 см (для размера на 6 лет)/4 х 49 см (для размера на 8 лет)/4 х 51 см (для размера на 10 лет) плюс припуски (для подзора застежки правой части переда)

2 полосы 6 х 47 см (для размера на 6 лет)/6 х 49 см (для размера на 8 лет)/6 х 51 см (для размера на 10 лет) плюс припуски (для планки застежки левой части переда)

2 прямоугольника 9 х 5 см плюс припуски (для листочек верхних карманов переда)

2 прямоугольника 9 х 3 см плюс припуски (для подзора верхних карманов переда)

Квадрат 3 х 3 см плюс припуски (для отделочной детали левого рукава)

Прямоугольник 6 х 2 см плюс припуски (для паты спинки)

Выкроить из хлопчатобумажного подкладочного материала:

Деталь 1 – 2 детали до начала участка подборт

Детали 2, 3, 4, 5, 8 – по 2 детали

Подкладка нижнего кармана переда – 2 детали (скопировать с детали 1)

Полоса 41 х 5 см (для размера на 6 лет)/41 х 6 см (для размера на 8 лет)/41 х 7 см (для размера на 10 лет) плюс припуски (для центральной части капюшона)

Пошив

Продублировать клеевым прокладочным материалом подборт, подзор застежки правой части переда, планку застежки левой части переда и две детали манжет.

Перегнуть листочку каждого верхнего кармана переда лицевой стороной наружу и приутюжить. Проложить 3 параллельные декоративные строчки по листочке. На каждой части переда обработать ложный карман с листочкой с втачными концами по аналогии с карманом с листочкой с втачными концами – см. модель 15: вместо второй подкладки кармана использовать подзор; после обработки входа в карман настрочить подзор по периметру входа в карман, прокладывая строчку в край (ширина листочки в готовом виде – 2,4 см).

На каждой части переда обработать нижний карман с клапаном: наметить месторасположение кармана на основной детали. Вырезать полосу прокладочного материала шириной ок. 4 см и длиной, равной длине входа в карман плюс по 1–2 см с каждой стороны (= долевик). Продублировать долевиком участок входа в карман (предотвратит растяжение входа в карман). Сложить детали клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижний срезы, вывернуть, выправить швы, углы и приутюжить. Приметать клапан кармана к верхнему срезу входа в карман. Приметать подкладку кармана (из подкладочного материала) к верхнему срезу входа в карман. Приметать подкладку кармана из материала верха к нижнему срезу входа в карман. Притачать детали, прокладывая строчки на расстоянии 1,5 см друг от друга (нижняя строчка – на 2 стежка короче верхней с каждой стороны). Разрезать вход в карман между строчками, в два приема от середины к концам, не дорезая до них примерно на 0,8–1 см; в концах выполнить разрезы под углом 45 градусов к углам, не доходя до них на 0,1–0,2 см. Отогнуть на изнаночную сторону подкладку кармана из материала верха, выметать из нее рамку и пришить ее ко шву. Отогнуть на изнаночную сторону подкладку кармана из подкладочного материала. Стачать детали подкладки кармана.

Обработать средний шов спинки, плечевые и боковые швы. Проложить отделочную строчку вдоль швов с лицевой стороны.

Обработать все срезы отделочной детали левого рукава узким швом вподгибку. Наложить отделочную деталь на лицевую сторону левого рукава, сверху наложить аппликацию с вышивкой и настрочить сквозной строчкой.

Последовательно стачать части рукава и ластовицы (знаки А-В) по срезам. Втачать рукава в проймы. Проложить отделочную строчку вдоль швов с лицевой стороны.

Сложить детали каждой манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижнюю сторону и концы до знака В; вывернуть, выправить швы, углы; приутюжить. Притачать внешние детали манжет к нижним срезам рукавов, срезы внутренних деталей манжет подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания, приутюжить. Проложить отделочную строчку по краям манжет.

Притачать детали капюшона к боковым срезам центральной части капюшона; проложить отделочную строчку вдоль швов с лицевой стороны. Аналогично стачать срезы подкладки капюшона. Вложить подкладку капюшона в верх капюшона, совместив изнаночные стороны деталей; совместить и сметать открытые срезы. Установить 4 блочки на капюшоне по разметке. Продеть хлопчатобумажную тесьму через блочки. Вручную пришить концы тесьмы с изнаночной стороны капюшона.

Обработать обтачным швом передний срез капюшона.

Втачать капюшон в горловину изделия (знак С).

Раскрыть застежку-молнию и приметать ленты застежки-молнии к срезам бортов частей переда и концам капюшона. Сложить детали подзора застежки переда лицевыми сторонами внутрь и стачать верхние, передние и нижние срезы. Вывернуть, выправить швы, углы, приутюжить и проложить отделочную строчку по обработанным краям. Приметать подзор застежки к срезу борта правой части переда поверх ленты застежки-молнии.

Обработать обтачным швом срезы бортов частей переда; проложить отделочно-закрепляющую строчку по обработанным краям.

Сложить детали планки застежки переда лицевыми сторонами внутрь и стачать верхние, передние и нижние срезы. Вывернуть, выправить швы, углы, приутюжить и проложить отделочную строчку по обработанным краям. Притачать планку застежки к левой части переда и левому концу капюшона с лицевой стороны на расстоянии 3 см от борта. Отогнуть планку вперед и проложить отделочную строчку вдоль шва притачивания с лицевой стороны.



Установить блочки на части переда на уровне линии талии по разметке.

Целиком обработать подкладку и соединить ее с изделием. Проложить 2 параллельные горизонтальные строчки по спинке по пунктирным линиям, образуя кулиску. В полученную кулиску вдеть шнур, при этом концы шнура выходят их блочек на перед.

Обработать низ изделия швом вподгибку с закрытым срезом.

Обработать срезы паты спинки узким швом вподгибку с закрытым срезом, наложить на спинку по низу и пришить пуговицу на каждый конец паты сквозной строчкой.

Установить части кнопок на части переда, клапаны карманов и манжеты по разметке.

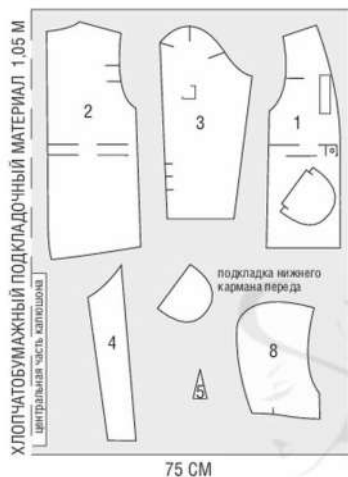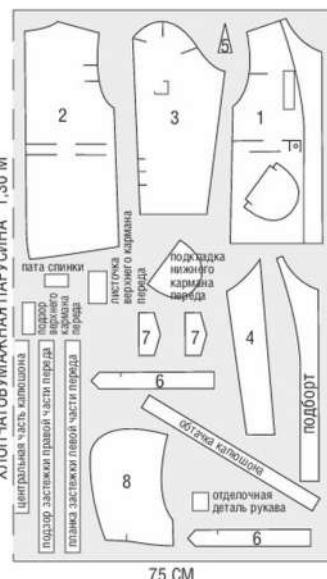

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.

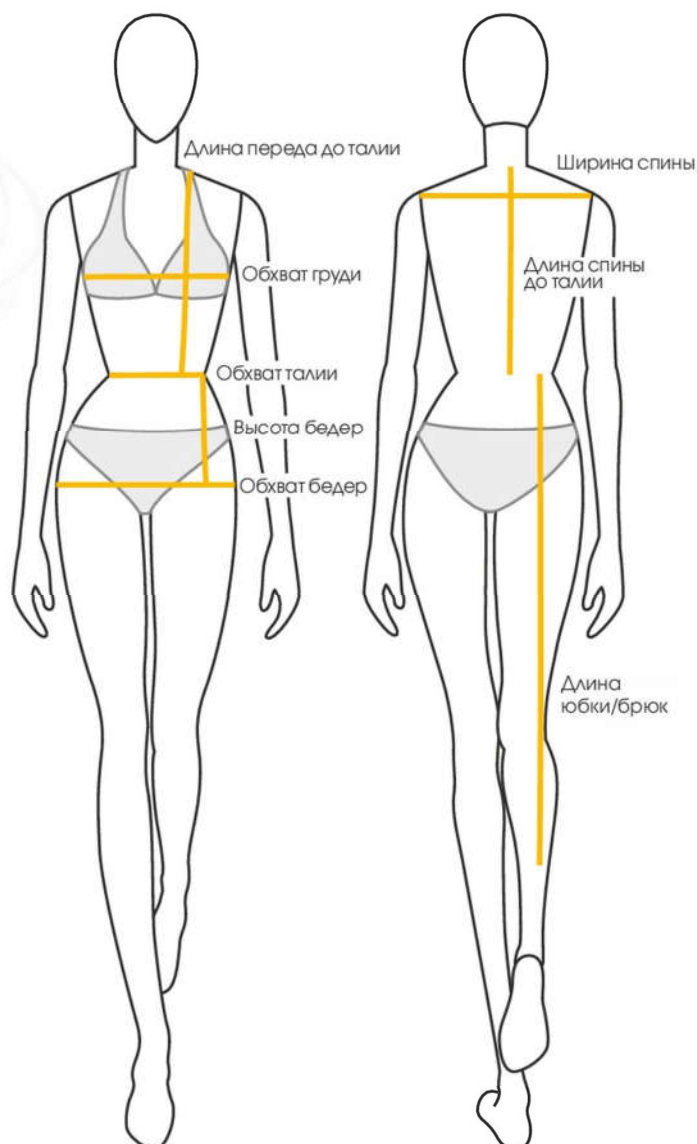

РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *visà* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****—***.

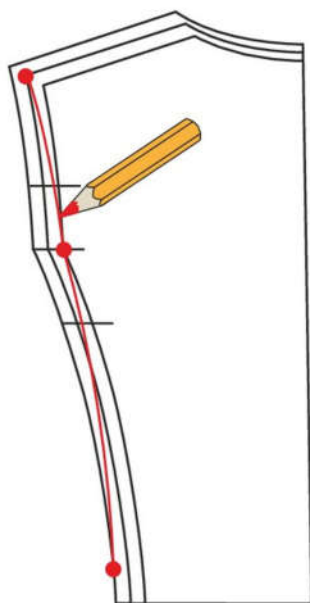

СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
** — *	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — — — —	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→ — — — —	Направление нити основы (долевой нити)
⊥	Контрольный знак
	Вход; разрез
—	Складка и ее направление
⌒	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
⌋	Месторасположение кармана
⌋ — — — —	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ



Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить ручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.


Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.

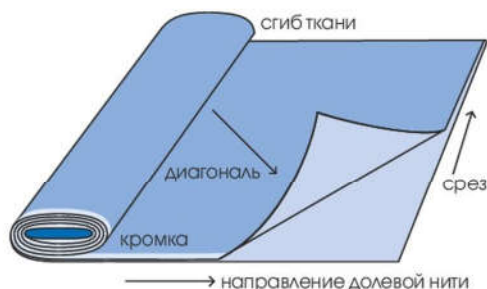

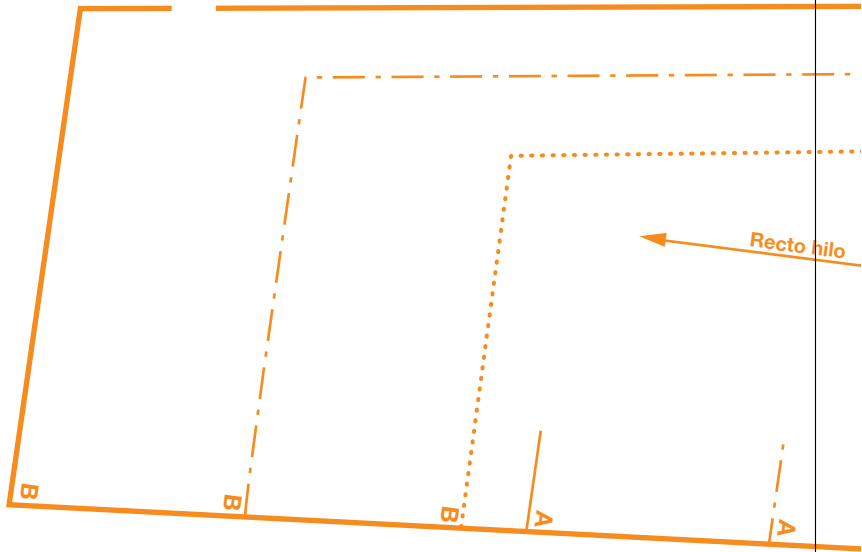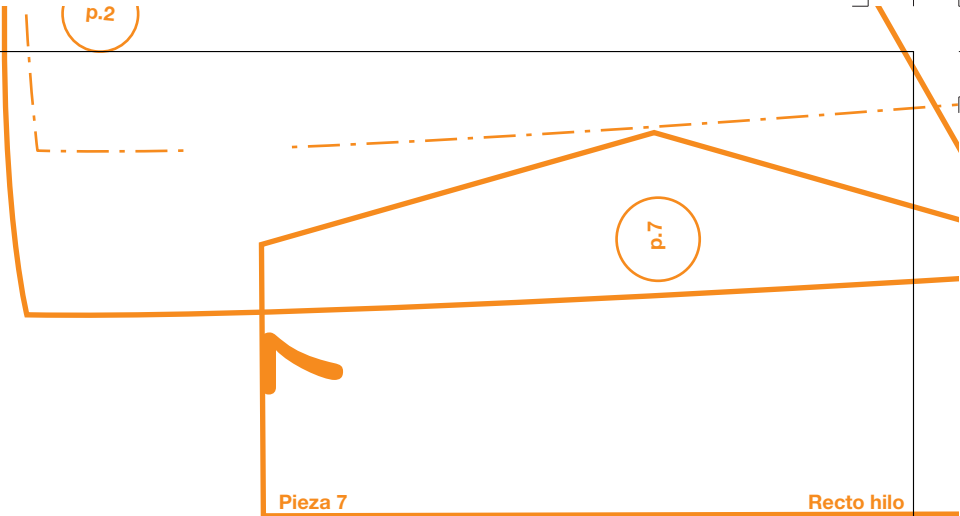

MODELO 34 Naranja. Chaqueta con capucha. Pi

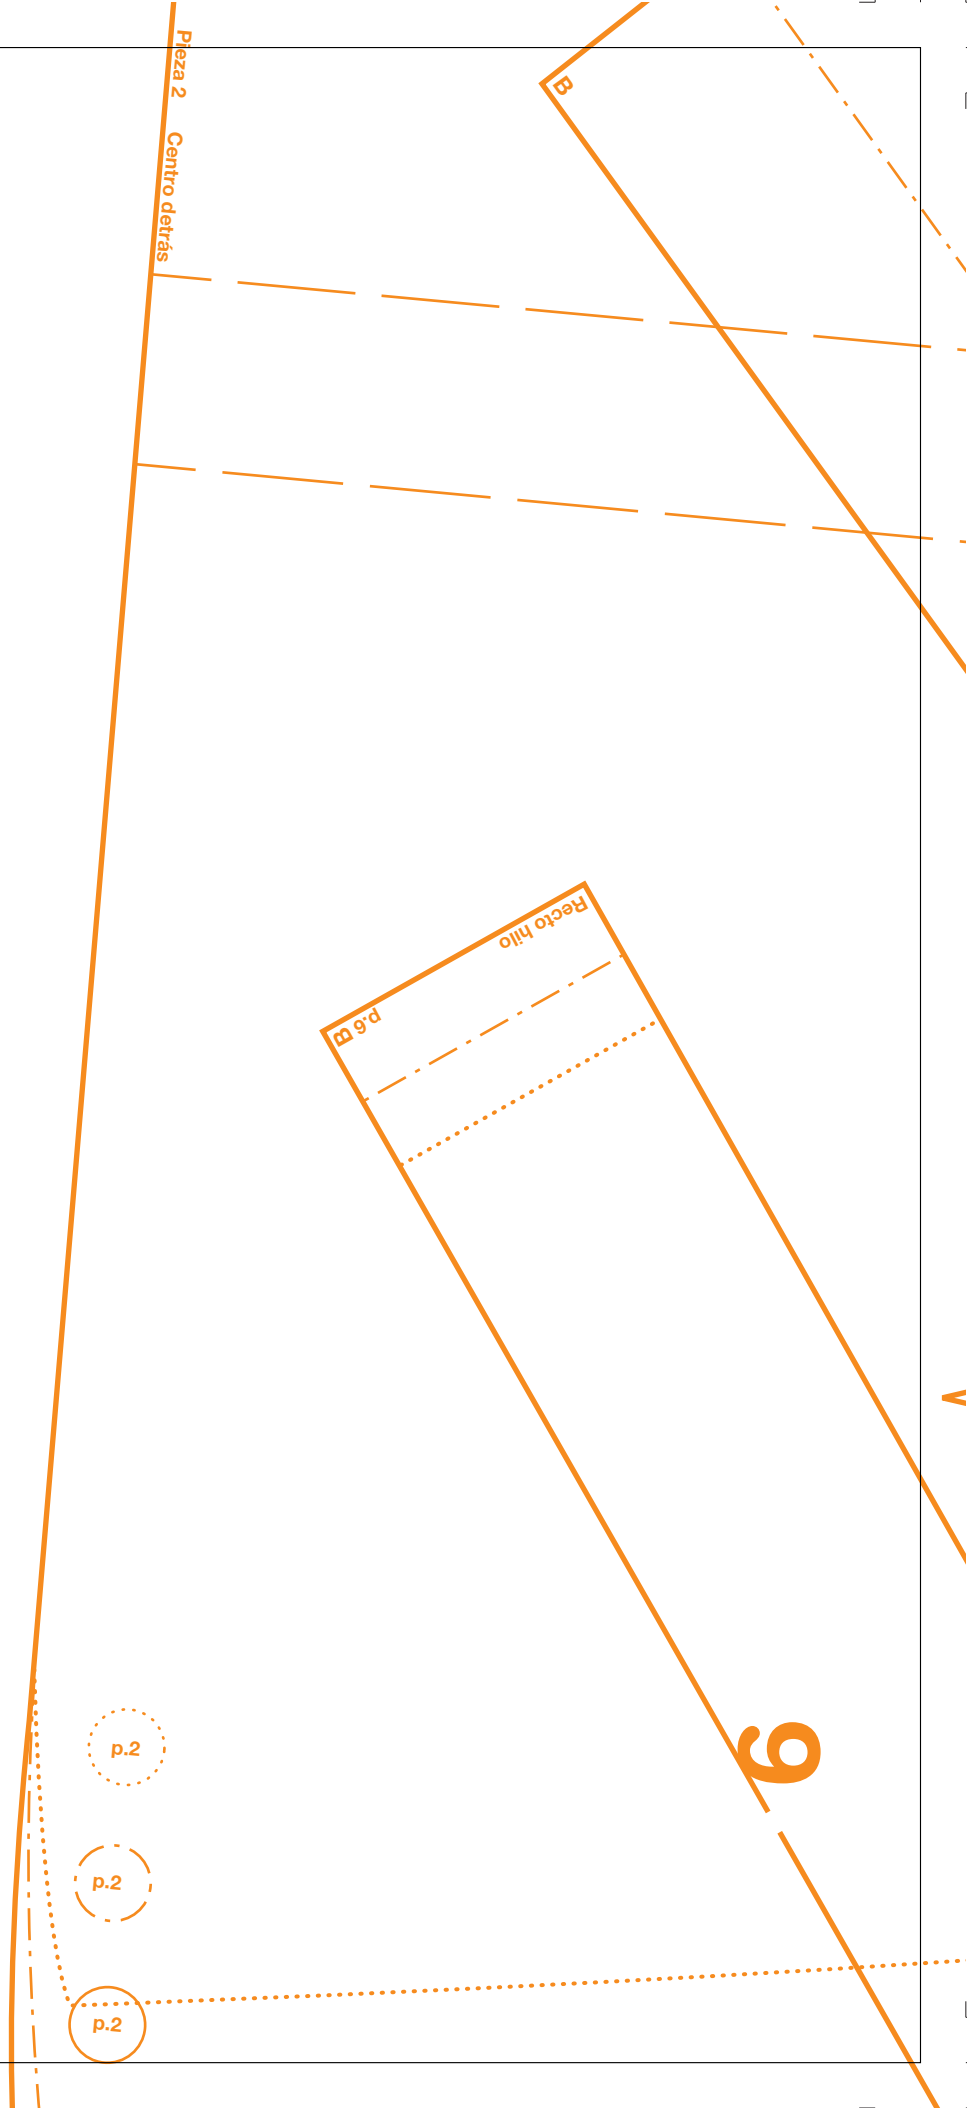

cha. Piezas 1 a 8.



PATRONES 424 SUPLEMENTO 4 Cara A

